



INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

Placaje din beton BRAMAC






Instrucțiuni de montaj

- Înainte de montaj se va face un plan de execuție, luându-se în calcul și încărcarea preconizată

- Planul de montaj trebuie să ia în calcul dilatarea placajelor / 35x35 cm

MODELE DE MONTAJ

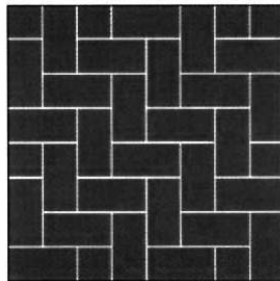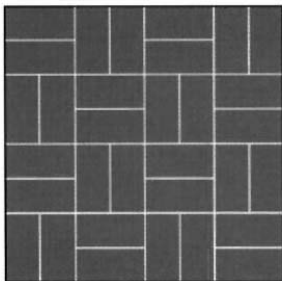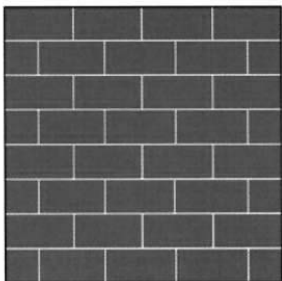


- Suprafețele trebuie împărțite datorită dilatării în multiplu de 8m², iar la trotuare în proporție de 1:3
- Montajul placajelor: stratul de dilatare ale dalelor cu cele ale stratului suport trebuie să se suprapună
- La montaj temperatura optimă este de +20°C.
- Pe caniculă sau vânt puternic nu se recomandă montajul exterior
- Adezivul utilizat la montajul dalelor trebuie utilizat conform specificațiilor producătorului
- Suprafața finală trebuie protejată de acizi, grăsimi și uleiuri

- Stratul suport : minim 8 cm de beton pe 15 cm de pietriș iar în caz de necesitate betonul se va arma
- Suprafața trebuie să fie uscată și fără praf


SCULE

- Nivelă
- Ciocan cauciuc
- Mistrie burete
- Gletieră
- Aparat de tăiat (fără poză)
- Mașină găurit cu mixer (fără poză)

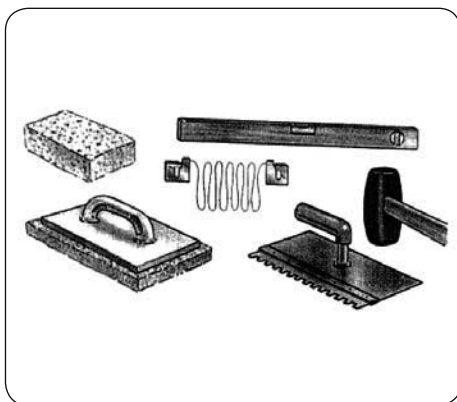

Montajul

- Placajele din beton Bramac sunt recomandate mai ales la exterior
- Datorită suprafeței antialunecare se necesită o atenție sporită
- Se va planifica construcția și aranjarea dalelor
- Placajele trebuie să aibă un strat suport (min. 8 cm)
- Suprafața planificată trebuie să fie multiplu de 35x35
- Suprafețele teraselor nu pot fi mai mari de 8-10 m²
- Aleile de acces trebuie să fie în proporție de 1:3
- Rosturile de dilatare din fundament trebuie să se suprapună cu rosturile de dilatare dintre dale
- Șapa trebuie să fie uscată și fără praf cu pantă de min. 2-3%

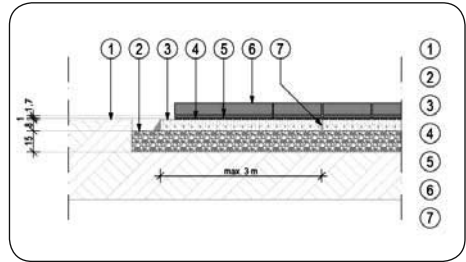

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Pământ | 5. Lipire |
| 2. Pietriș | 6. Placaje |
| 3. Șapă | 7. Rost de dilatare |
| 4. Hidroizolație | |

- Adezivul se va pregăti conform indicațiilor producătorului
- Suprafețele vor fi uscate și fără praf
- Adezivul se aplică cu ajutorul unei gletiere zimțate (10x10 mm)
- Adezivul se va aplica doar pe suprafețe de max 1-2 m²



- Adezivul se aplică și pe spatele placajelor din beton!!!
- Lipirea se face pe toată suprafața (vara-> presiunea vaporilor) (iarna-> formare gheață)
- Rosturile trebuie să fie de minim 7 mm lățime



- Chitul de rosturi trebuie pregătit conform indicațiilor producătorului
- Chitul de rosturi poate fi aplicat pe toată suprafața
- Înainte de întărire, surplusul de material va fi îndepărtat cu așa numită mistrie cu burete
- Datorită suprafeței antialunecare, trebuie acordată o atenție sporită
- Buretele va fi clătit și schimbat cu regularitate
- Dacă este necesar, se vor folosi substanțe de îndepărtare a prafului de ciment (acid clorhidric diluat)

