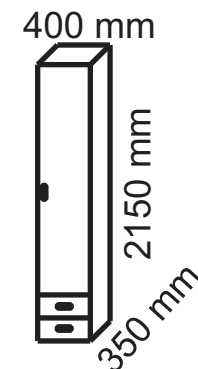


FISA DE MONTAJ

T2. ETAJERA CU 2 SERTARE



PASUL 1:

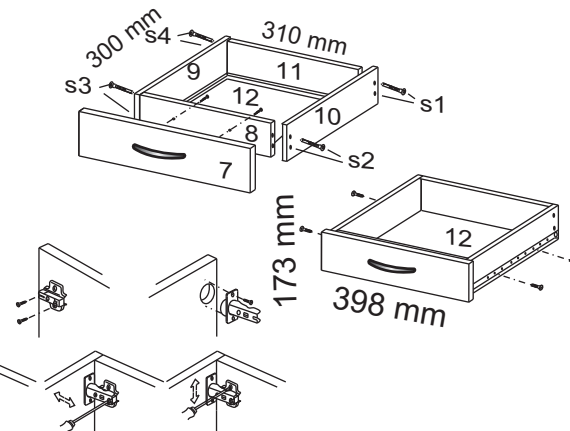
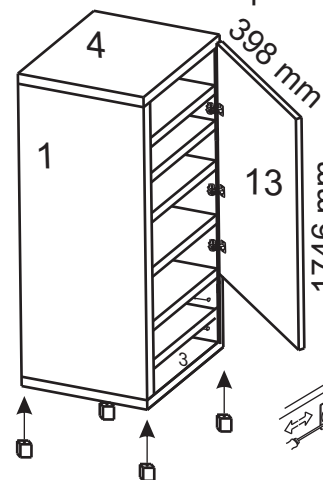
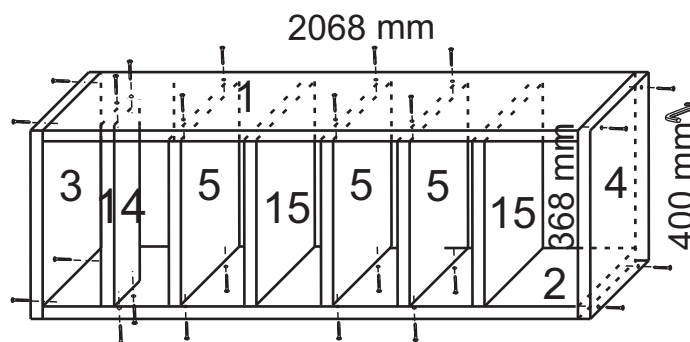
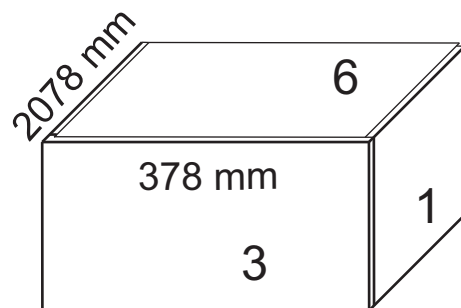
Se fixeaza glisierile de cele doua laterale prin holsuruburi 3,5x16. Se prinde capacul (3) tot prin eurosuruburi. Apoi se monteaza picioarele (14) si politele (5) de cele doua laterale (1) si (2) in gaurile existente, folosind eurosuruburi si cheia imbus. Apoi se aseaza spatele (6) din PFL in canalele existente pe laterale si capacul (3).

PASUL 2:


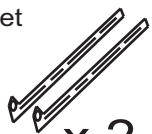

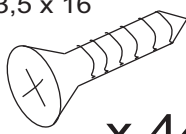

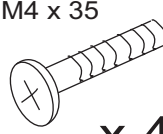

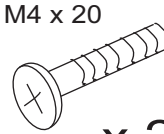


Se prinde apoi si capacul (4) de laterale pe capacul (3). Se fixeaza suportii de polita si se aseaza politele mobile (15). Se prinde manerul de usa (13) folosind suruburile M4x20, apoi se prind balamalele de usa si contrele de laterala (2) se realizeaza ansamblul balama-contrabalama reglandu-se usa.

PASUL 3:

Se prind prin eurosuruburi legaturile de sertar (8,9,10,11) prin gaurile existente (s1,s2,s3,s4), fixand mai intai capacul sertarului (12) din PFL de 3 mm in canalele existente pe legaturi. Se prinde apoi manerul si fata de sertar (7) de legatura (8) prin suruburi M4x30, apoi se prinde glisiera pe marginile sertarului si se fixeaza sertarul in corp. Se procedeaza asemanator si cu sertarul al doilea.



ACCESORII

Balama aplicate	Glisiera 300	Eurosurub	Holsurub	Picioare H50	Surub	Maner	Surub	Suport polita	Cheie imbus
									
Buc. x 3	Set x 2	x 40	3,5 x 16 x 44	x 4	M4 x 35 x 4	x 3	M4 x 20 x 2	x 8	x 1