




COMODA CALCULATOR "VICKY"

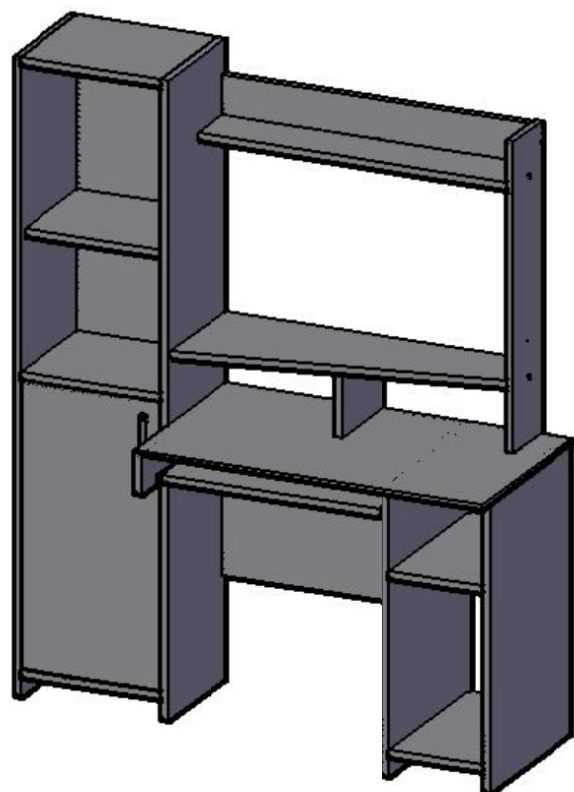




LISTA DE REPERE:


1. Perete lateral stanga 1600 x 320 mm
2. Perete lateral dreapta, 1600 x 320 mm
3. Picior stanga, 730 x 450 mm
4. Picior dreapta, 730 x 450 mm
- 5,6,7. Fund, polita intermediara,tavan, 364 x 320 mm
- 8,9. Fund, polita fixa corp dreapta, 244 x 446 mm
10. Blat, 900 x 510 mm
11. Montant dreapta superior, 780 x 160 mm
12. Picior mic, 160 x 230 mm
13. Polita, 800 x 310 mm
14. Polita, 800 x 160 mm
15. Chinga, 800 x 100 mm
- 16,17. Polite mobile, 364 x 302 mm
18. Usa, 720 x 360 mm
19. Element sustinere, 510 x 100 mm
20. Polita glisanta, 572 x 350 mm
21. Spate PFL
22. Chinga spate, 615 x 240 mm

Instructiuni de montaj:

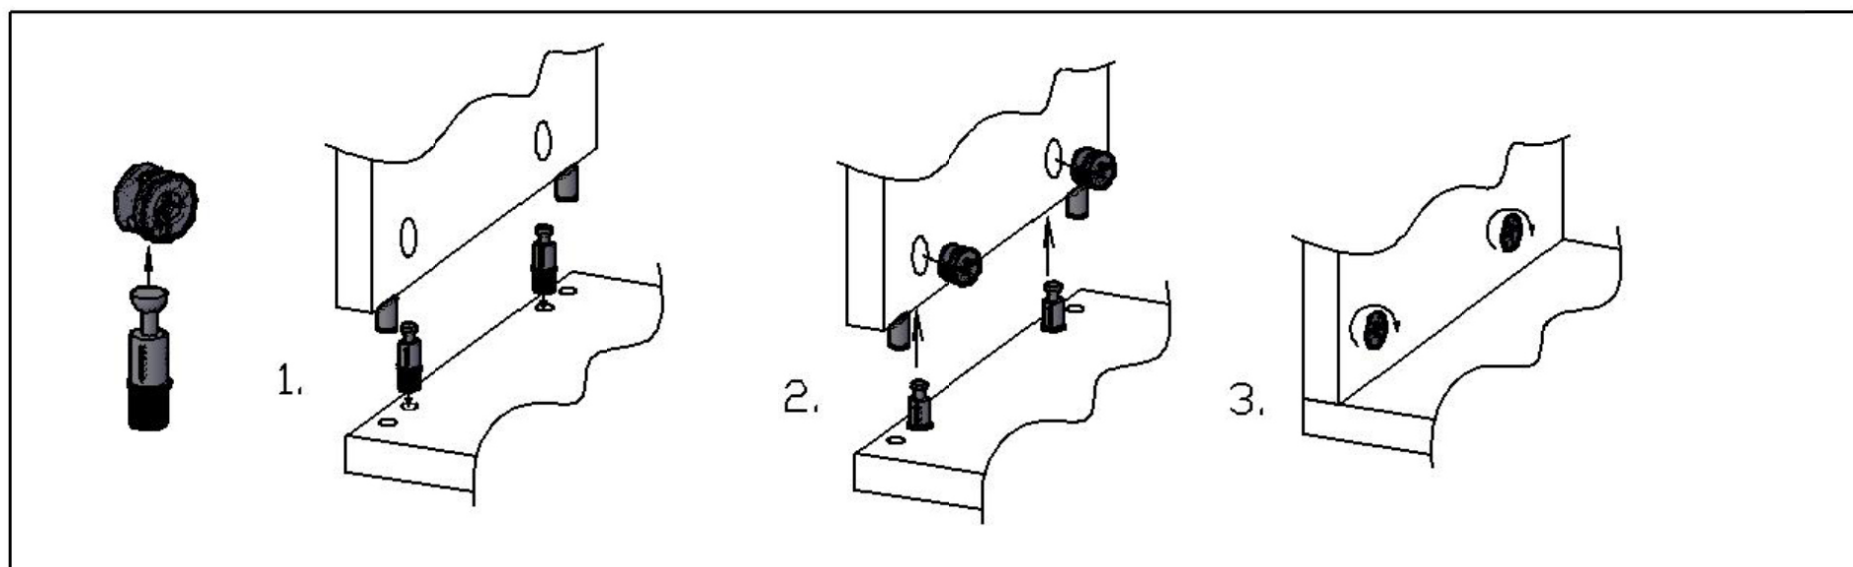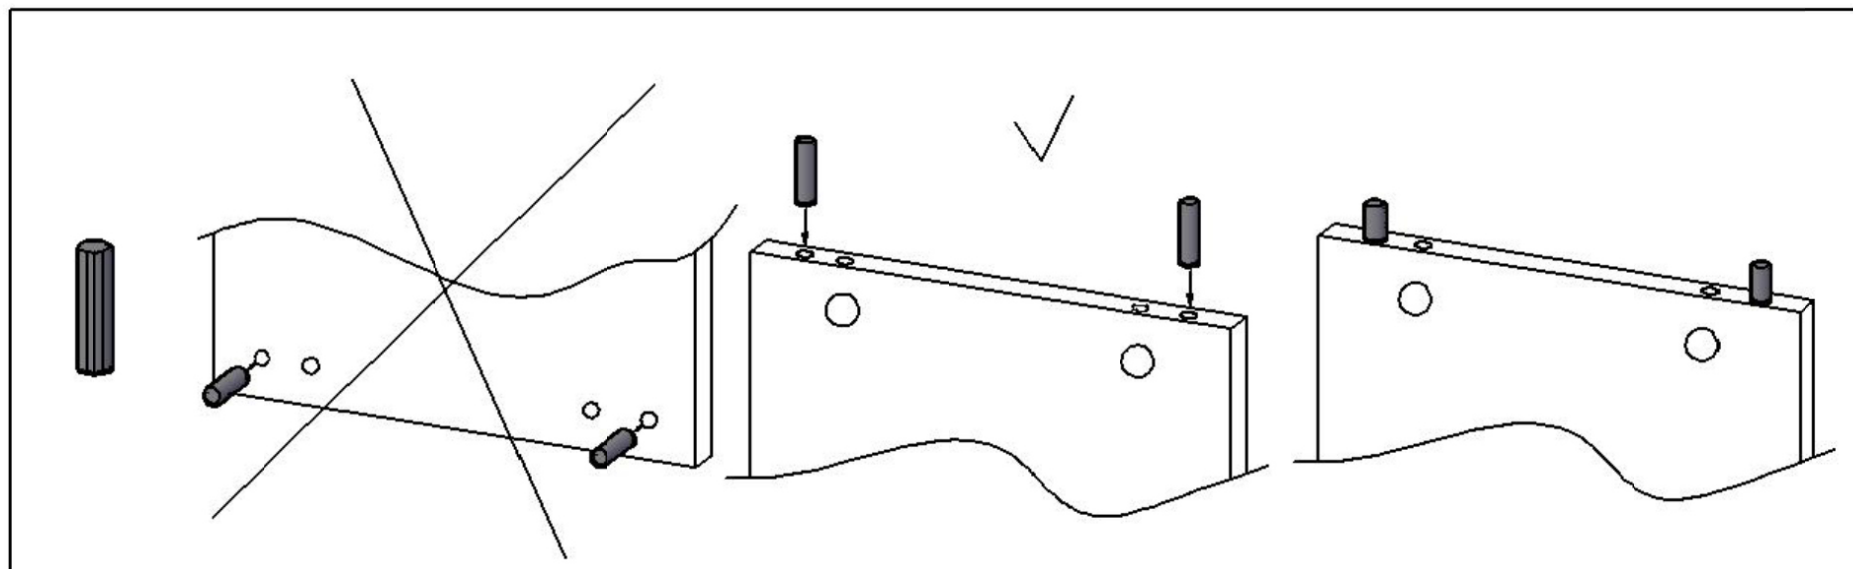

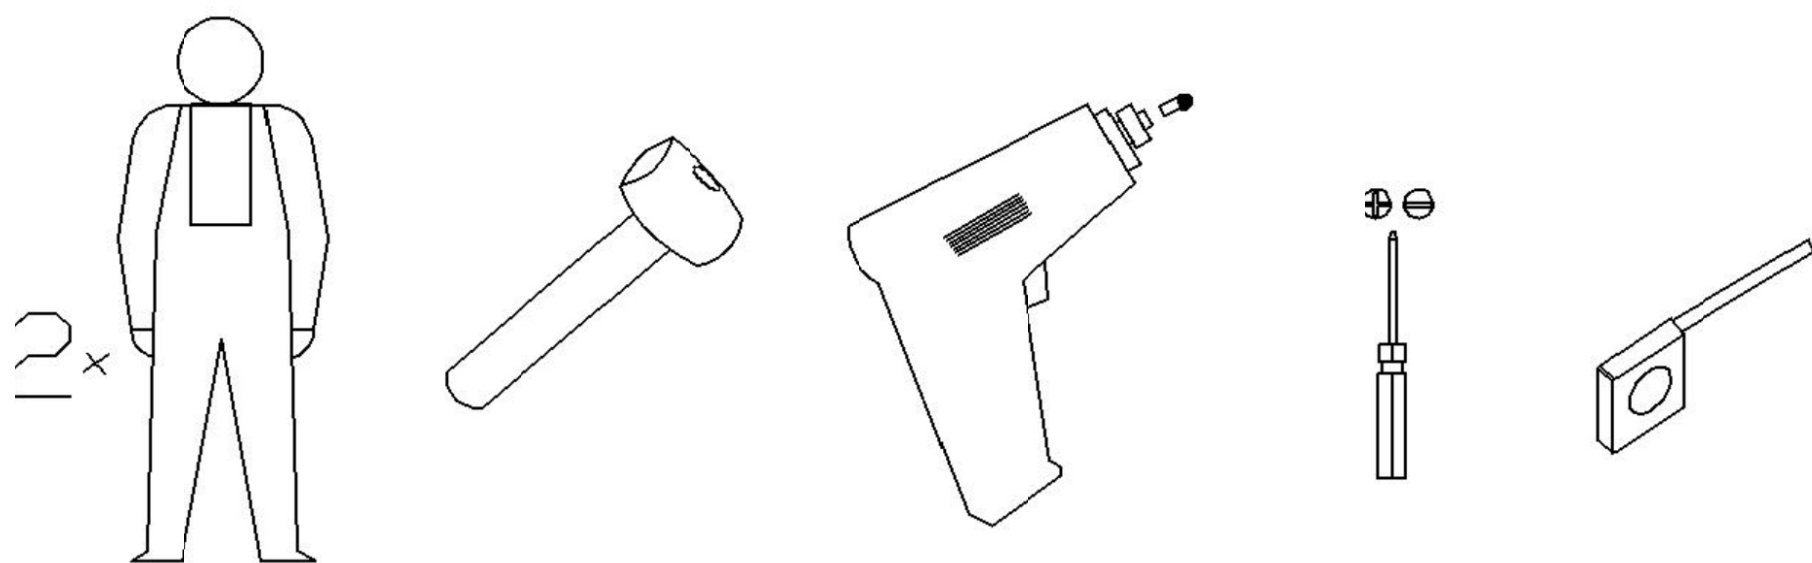

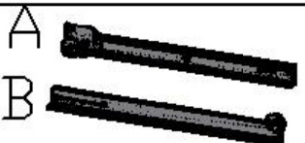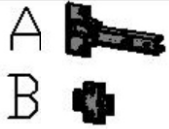REPER NR.:	DESCRIERE:	NR. BUCATI
001	 tija ansamblului demontabil	27
002	 cama cu excentric al ansamblului demontabil	27
003	 surub de cuplare	2
004	 eurosurub 7 x 50 mm	17
005	 surub pentru lemn, 3,5 x 16 mm	22
006	 surub pentru lemn, 3,5 x 20 mm	16
007	 surub pentru lemn, 2,5 x 25 mm	45
008	 glisiera 350 mm	1
009	 balamale	2
010	 manere, cu cate doua suruburi M4x20 pentru fixare	1
011	 talpa plata	8
012	 capac mascare din plastic	30
013	 cheita hexagonala de 4 mm	1
014	 suport polita metalic	8
015	 cep din lemn	34

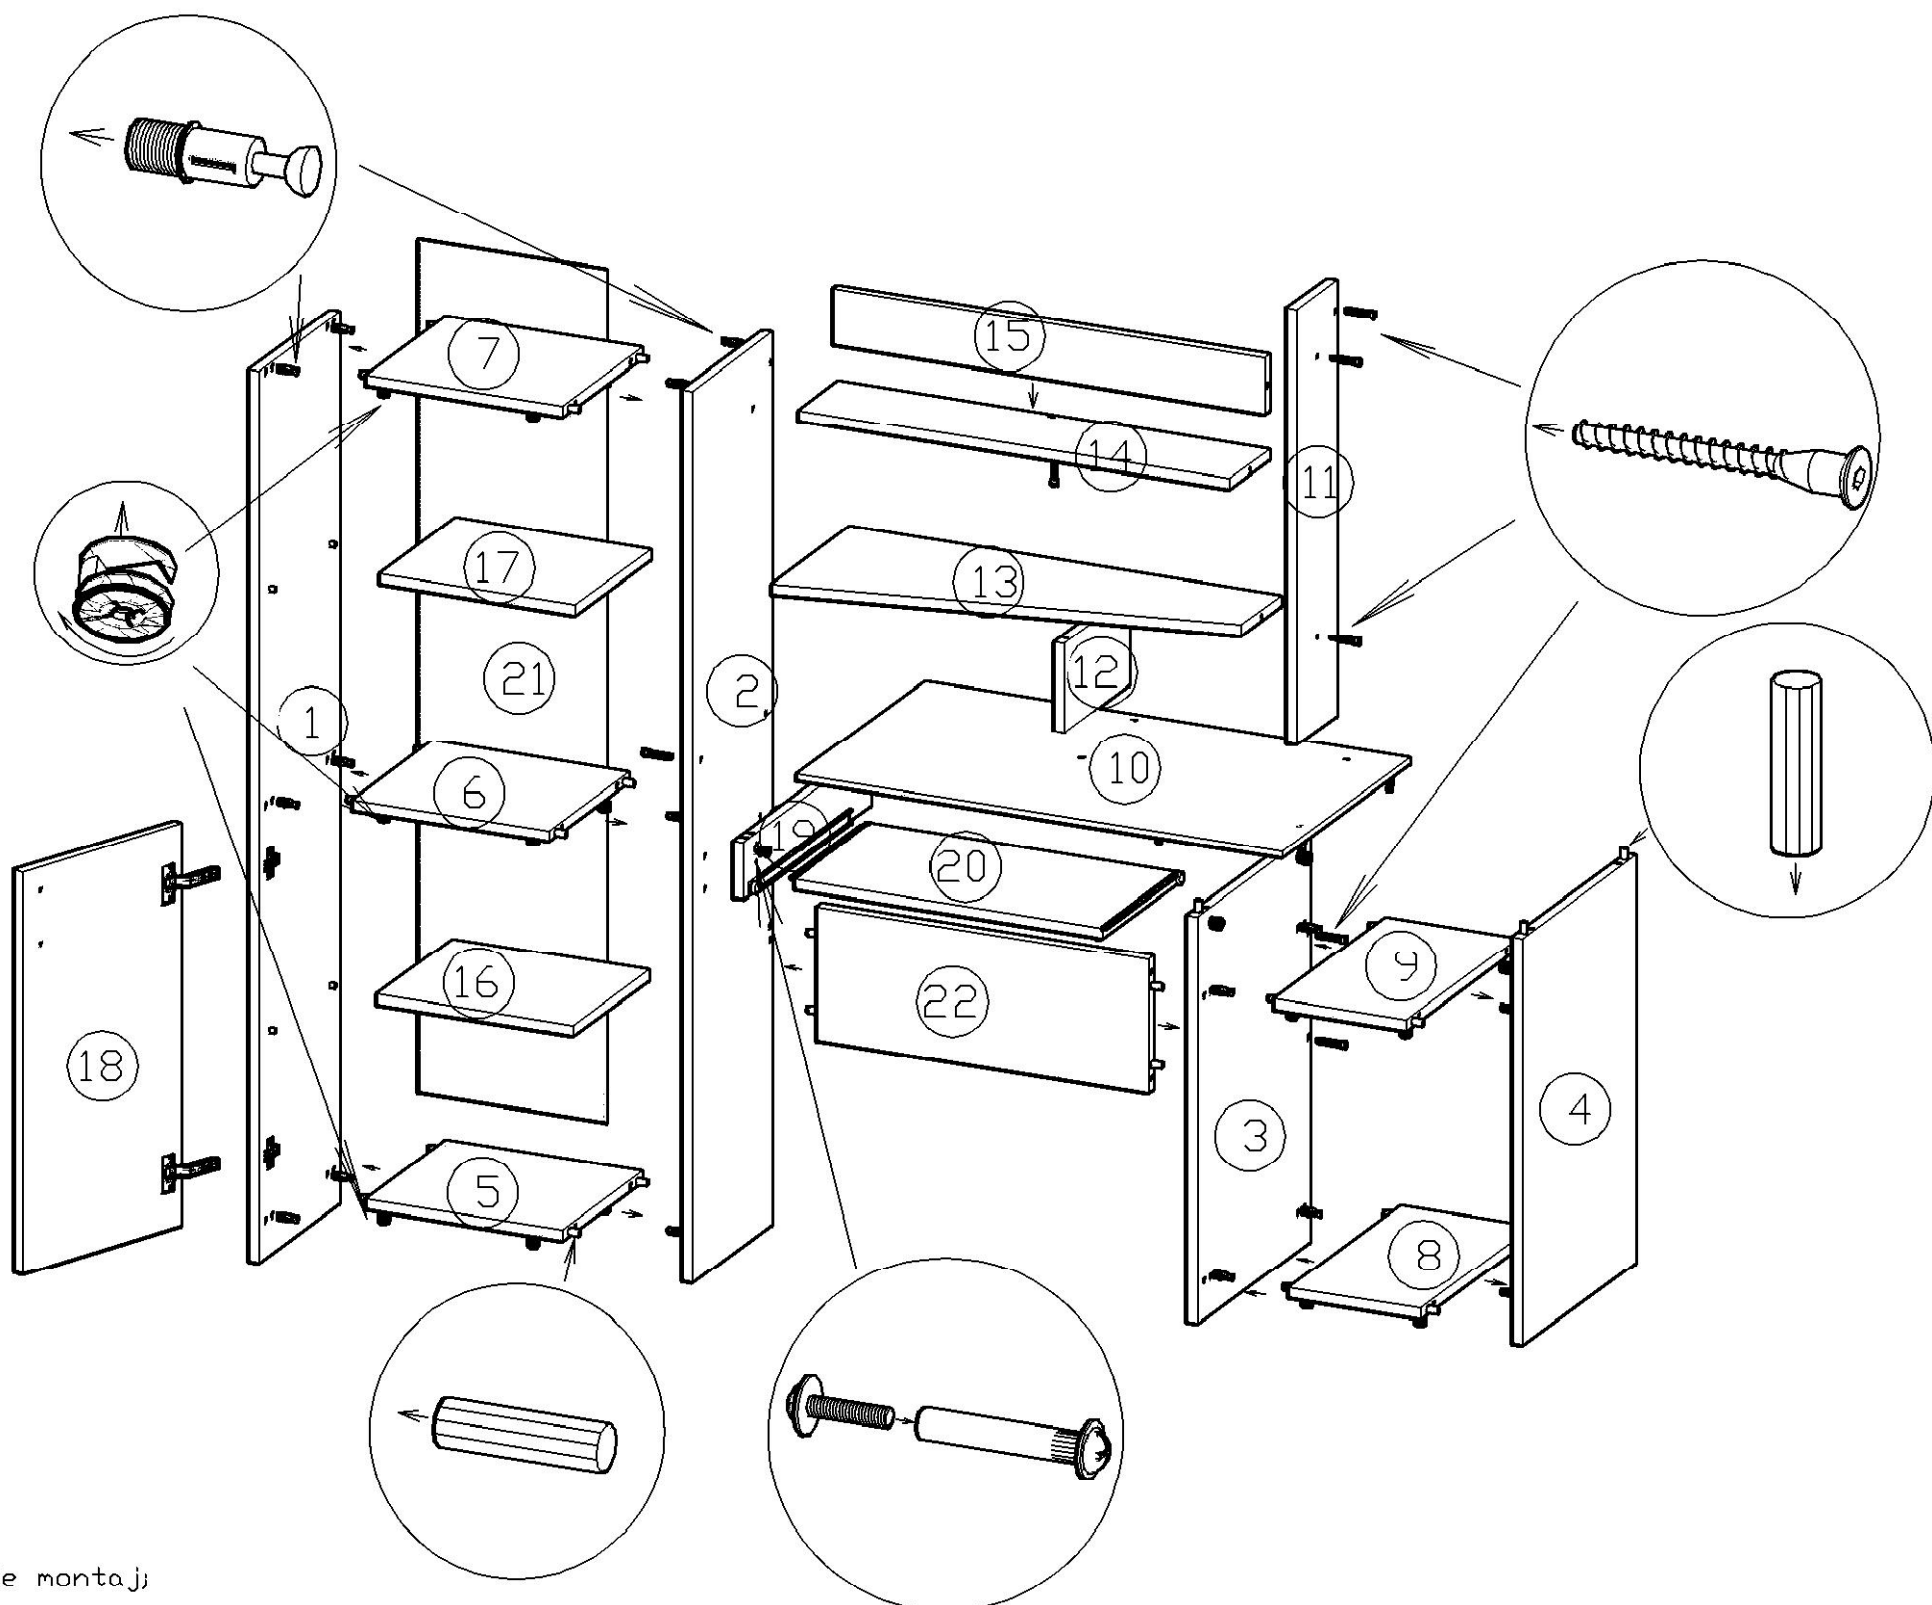

Etape de montaj:

1. Pe peretele lateral 1, se fixeaza tijele demontabililor - 001. Gaurile unde se introduc tijele, corespund cu gaurile pentru camele 002, de pe fetele inferioare ale panourilor 5, 6 si 7. Se fixeaza placutele B ale balamalelor 009 cu ajutorul suruburilor pentru PAL 005, in locurile punctate, si suportii polita - 014.

Suruburile pentru PAL se insurubeaza cu ajutorul unei autofiletante.

2. Pe peretele lateral 2, pe fata in oglinda cu peretele 1, se fixeaza tijele demontabililor - 001, si suportii polita - 014.

Pe partea exterioara, se fixeaza elementul sustinere 19, cu ajutorul suruburilor de cuplare - 003. Pe acesta se fixeaza elementul A al glisierii 008, folosind suruburile pentru PAL 005.

3. Se fixeaza tijele demontabililor - 001 pe peretii 3, 4, si pe fata inferioara a blatului 10. Pe fata exterioara a peretelui 3, cu ajutorul unei autofiletante, se pozitioneaza elementul A al glisierii 008, folosind suruburile pentru PAL 3,5 x 16 mm - 005.

4. Cepii din lemn - 015, se fixeaza pe canturile panourilor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, in gaurile exterioare (conform schitei). Talpa plata 011, se aseaza in partea inferioara a panourilor 1, 2 3 si 4, cate 2 bucati, utilizand suruburile pentru PAL 006.

5. Se asambleaza corpul din stanga: peretii 1 si 2 cu politele 5, 6, si 7. Se introduc camele 002 in gaurile specificate pe desen, si se rotesc in sensul acelor de ceasornic, cu o surubelnita.

6. Elementele 11 si 12 se fixeaza cu eurosuruburile 004 pe blatul 10, elementele 13, 14 si 15 pe peretele lateral 2.

7. Se asambleaza corpul din dreapta: peretii 3 si 4, cu politele 8 si 9, si ulterior blatul 10: cu peretele 2 cu ajutorul eurosuruburilor 004, in dreapta cu demontabili. Rigidizarea legaturii dintre corpul din stanga cu cel din dreapta, se realizeaza prin fixarea elementului 22, cu eurosuruburile 004.

8. Se fixeaza politele 13, 14 si chinga 15.

9. Se aplica spatele PFL 21, cu ajutorul unei autofiletante, si suruburile pentru PAL 007. Distanța dintre suruburi trebuie sa fie de cca. 15 cm.

10. Pe usa, se aplica balamalele - elementul A, cu suruburi 3,5 x 16, 005, si manerul cu suruburile M4 x 20, Elementele B ale glisierii se aplica pe capetele politei glisante 20.

Usa se pozitioneaza si se cupleaza cele doua componente A si B ale balamalei 009, si prin cuplarea celor doua elemente A si B ale glisierii 008, se fixeaza si polita glisanta 20.