



# **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

## **CABINA DUS CU HIDROMASAJ ANS-917 BIANCA**

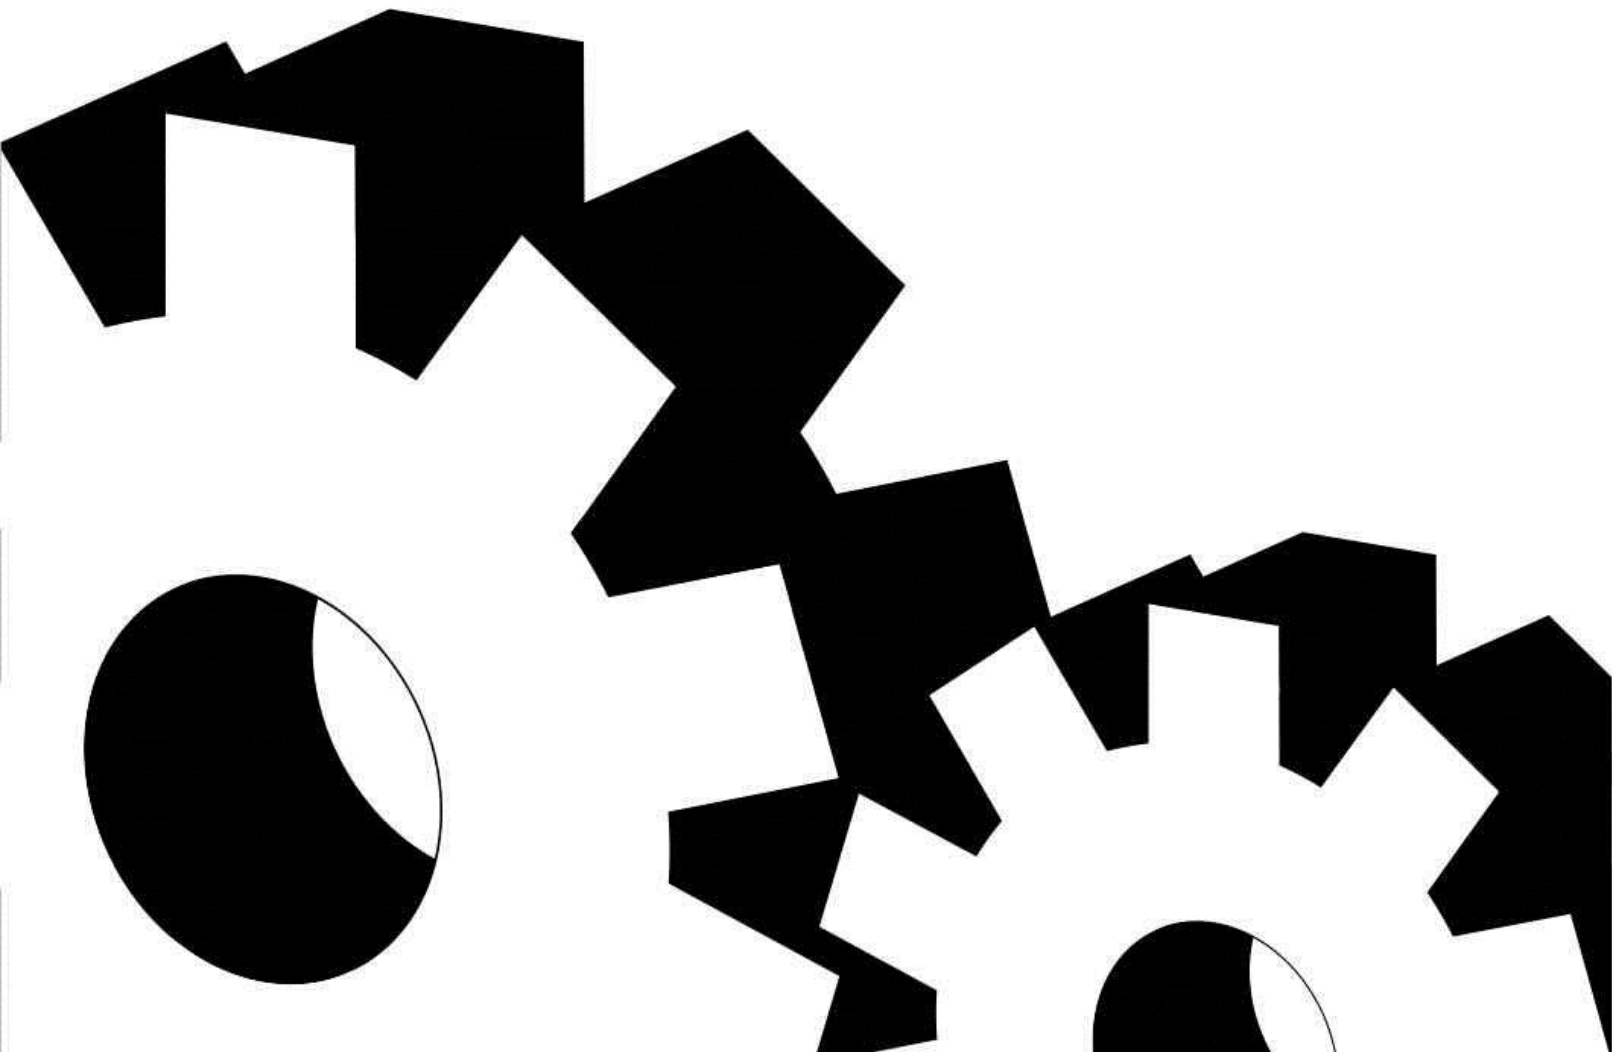


# INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI UTILIZARE PENTRU ANS 917

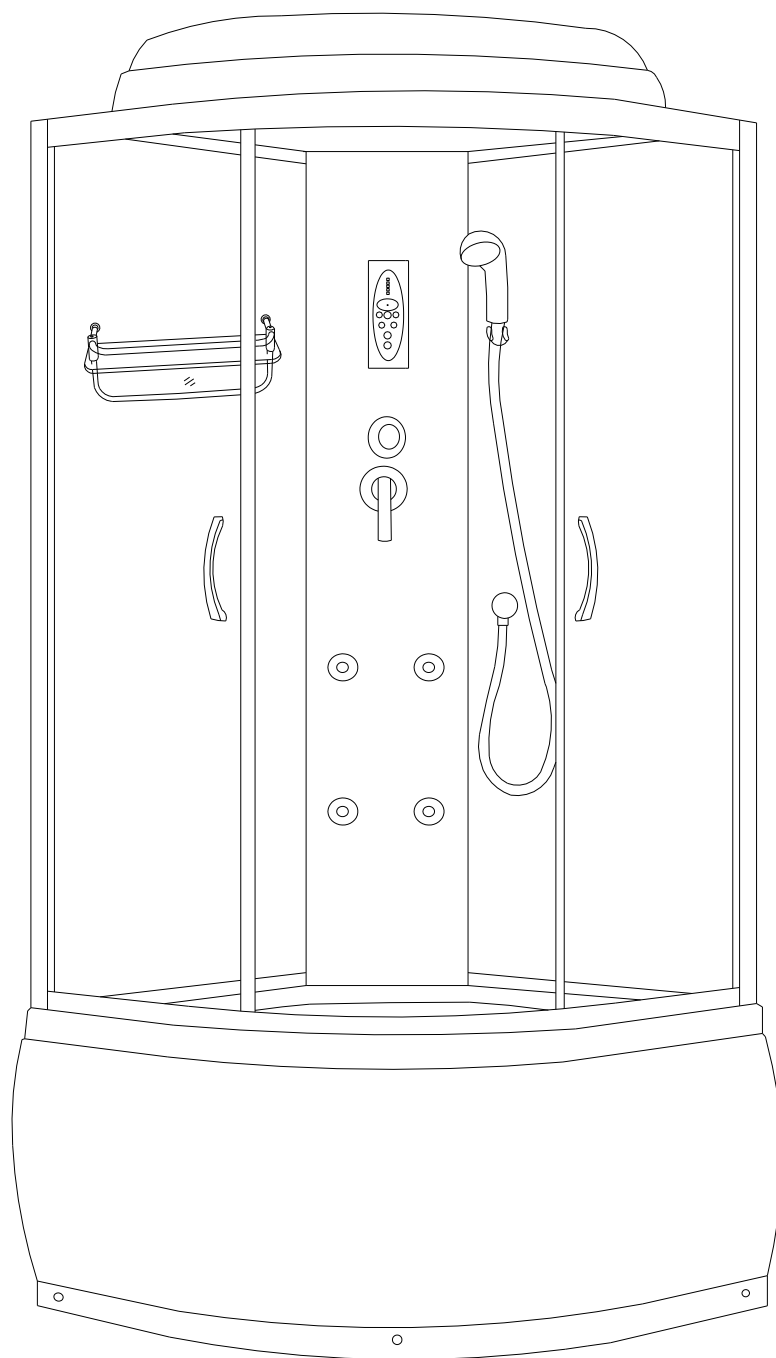

Traducere după manualul original din limba  
engleză

# 1. SCHEMA MONTAJ

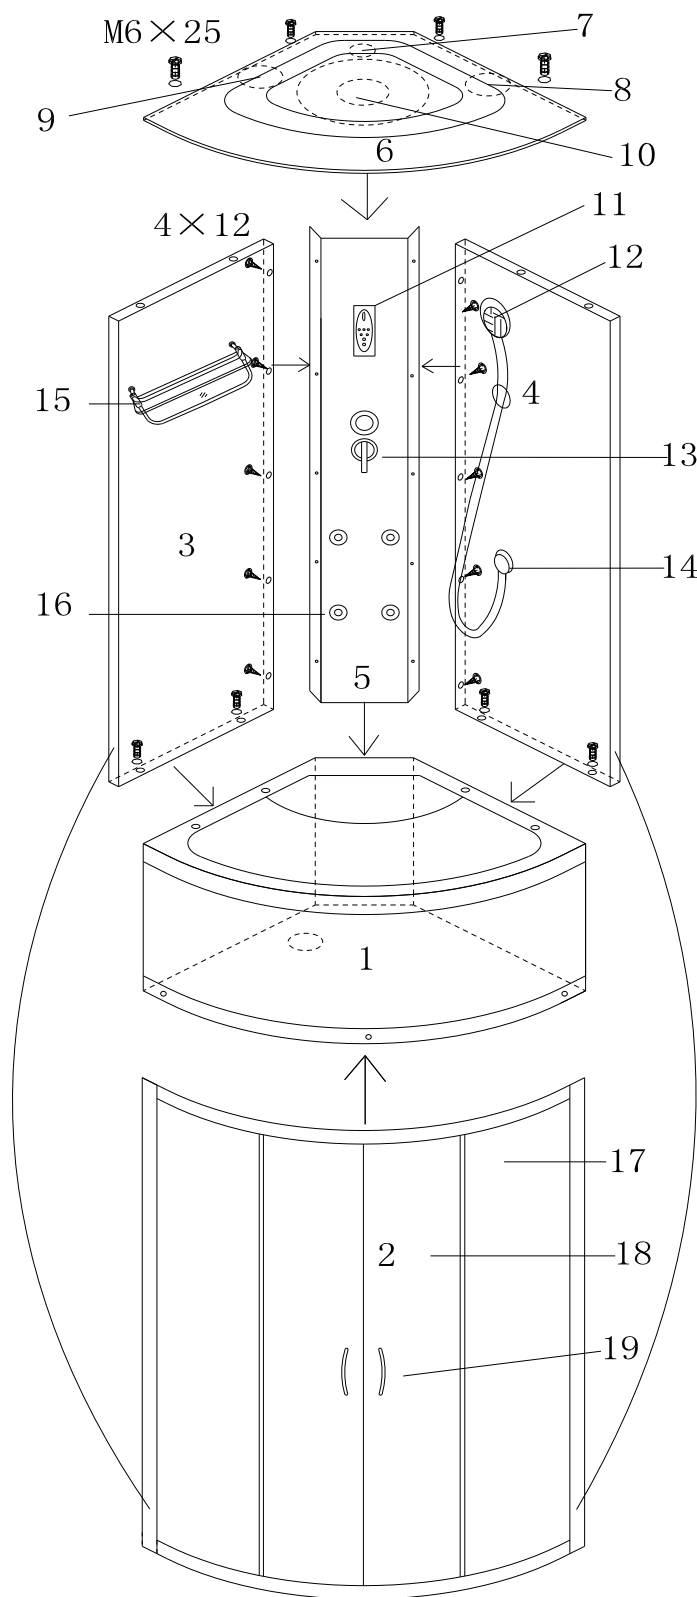

## 2. LISTA PIESE


| Nr | Piese              | Nr | Piese         | Nr | Piese               | Nr | Piese  |
|----|--------------------|----|---------------|----|---------------------|----|--------|
| 1  | Cadita dus         | 7  | Spot luminos  | 13 | Baterie             | 19 | Manere |
| 2  | Usi sticla         | 8  | Difuzor       | 14 | Conexiune dus mobil | 20 |        |
| 3  | Panou spate sticla | 9  | Ventilator    | 15 | Polita              | 21 |        |
| 4  | Panou spate sticla | 10 | Dus fix       | 16 | Duze hidromasaj     |    |        |
| 5  | Panou functional   | 11 | Panou control | 17 | Panouri sticla fixe |    |        |
| 6  | Capac              | 12 | Dus mobil     | 18 | Usi sticla mobile   |    |        |

### C: SURUBURI

C1 : 4x12mm



C2 : M6x25mm



C3 : M6



C4 :  $\Phi 6 \times 12 \times 1$ m



### E: Fitinguri:

E1 :



E2 :




E3 :



E4 :



Lista accesorii cadita :

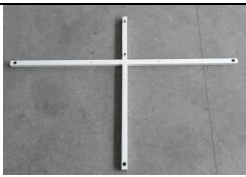
| NO. | Name                | Picture                                                                             | specification | quantity | remark |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|
| A01 | Rama                |    |               | 1buc     |        |
| A02 | Tija auto-filetanta |    | 455mm         | 3buc     |        |
| A03 | Tija auto-filetanta |    | 120mm         | 2buc     |        |
| A04 | Distantier plastic  |    |               | 3buc     |        |
| A05 | Picior rotund       |   |               | 5buc     |        |
| A06 | Piulita             |  | M12           | 22buc    |        |
| A07 | Surub auto-filetant |  | 4*35          | 12buc    |        |
| A08 | Surub auto-filetant |  | 4*18          | 3buc     |        |
| A09 | Capac               |  |               | 3seturi  |        |
| A10 | Conector negru      |  |               | 6buc     |        |

### 3. ATENTIONARI DE SIGURANTA

- Dupa despachetare, verificati cu atentie piesele componente pentru a vedea daca nu sunt probleme de calitate sau nu au suferit deteriorari pe parcursul transportului.
- Instalarea cabinei si conexiunea componentelor electrice trebuie facuta de personal specializat.
- Parametri apei: Presiune 0.2 – 0.4 Mpa, debitul 8-12/min, diametrul valvei de apa calda si rece G1/2", diametrul sistemului de scurgere G1-1/2"
- Este interzisa folosirea solventilor organici, cum ar fi acetona, amoniacul, petrolul si acizi chimici puternici, deoarece acestea pot dizolva sau coroda suprafata acrilica a produsului.
- Inainte de fiecare utilizare, verificati daca butonul de pornire/oprire este ON si daca robinetul de apa calda/rece este deschis. Dupa fiecare utilizare trebuie inchis robinetul de apa, iar butonul de pornire/oprire va fi trecut pe OFF.
- Cabina trebuie folosita numai in spatii inchise si este recomandata evitarea actiunii directe a razelor de soare. A nu se folosi afara.

Producatorul si distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul aparitiei problemelor cauzate de o instalare si utilizare in neconcordanta cu acest manual, precum si in cazul in care utilizatorul repara cabina in mod necorespunzator.

### 4. INSTRUMENTE NECESARE INSTALARII

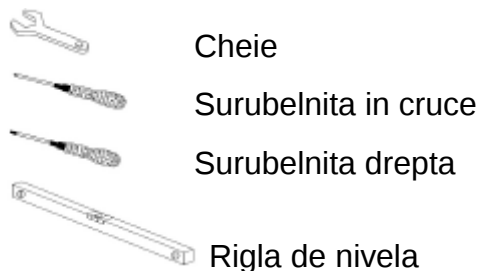

### 5. INSTALAREA CADITEI

1. Pozitionati cadita de dus pe o suprafata dreapta si pozitionati masca pe marginea caditei. (conf. fig.)



2. Folositi conectorul negru (A10) si surubul autofiletant (A07) pentru a fixa masca de cadita (conf. fig)



3. Puneti rama (A01) pe spatele caditei (conf. Fig. din dreapta), scoateti cele 3 tije autofiletante lungi (A02), insurubati pe fiecare parte piulitele (A06) si apoi fixati tijele (A02) in fiecare gaura neagra de pe spatele caditei si in gaurile din rama (A01), conf. Fig.



4. Fixati rama (A01) de cadita astfel: pozitionati gaura mica din rama in dreptul armaturii de pe spatele caditei (acoperita de fibra de sticla) si folositi suruburi auto-filetante 4x35 (A07) pentru a fix arama de cadita.



5. Insurubati 1 buc piulita (A06) pe tija lunga A02, apoi conf. fig. de mai jos puneti distantierul de plastic A04 si dupa ce ati reglat distanta fata de masca, folositi o noua piulita pentru a fixa distantierul. La sfarsit folositi o noua piulita si fixati piciorul (A05) ( conf. fig. din dreapta).



6. Pe rama pozitionata la mijlocul mastii, insurubati 2 tije auto-filetante scurte (A03). Fixati piulita la mijlocul tije mici din mijlocul ramei si montati si piciorul rotund (A05). Fixati o piulita pe tija scurta (A03) de langa masca, fixati distantierul de plastic (A04), reglati distanta fata de masca si fixate distantierul cu ajutorul unei piulite. Folositi o noua piulita pentru a fixa piciorul rotund (A05) ( conf. fig. de mai sus).

7. Folositi o masina de gaurit electrica pentru a da o gaura in masca. Gaura trebuie sa fie pozitionata in dreptul distantierului de plastic (A04). Folositi surub auto-filetant 4x18 (A08) si garnitura de plastic rotunda (A09) pentru a fixa masca de distantierul de plastic si acoperiti capul surubului cu capacul (A09)




8. Cadita de dus asamblata va arata astfel :




## MONTAREA CADITEI

- Indepartati folia de protectie de pe cadita. Instalati sistemul de scurgere si strangeti-l cu cheia. Instalati furtunul de scurgere ca in fig alaturata.

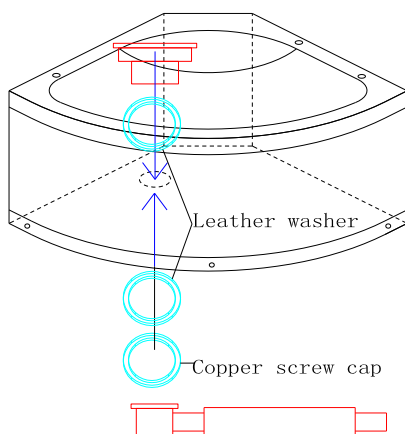


- Pozitionati cadita in locul dorit si verificati daca este perfect dreapta cu ajutorul unei nivele. Acest pas este foarte important deoarece orice abatere poate duce la inclinarea cabinei si la neînchiderea etansa a usilor. Daca cadita nu este dreapta, reglati picioarele acesteia pana revine la pozitie perfect orizontala.

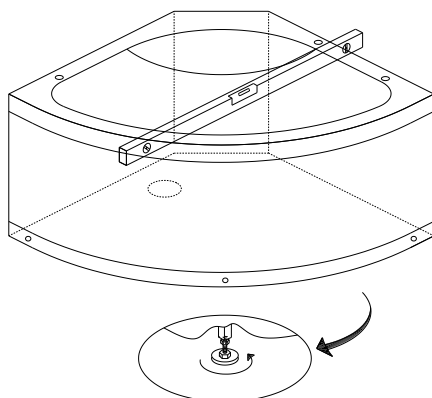


## 6. MONTAREA PANOURILOR DE STICLA ( FIXE SI MOBILE)

- Scoateti din cutie sticlele si profilele semicirculare. Fixati panourile fixe de sticla, impreuna cu profilele laterale din aluminiu si profilele semicirculare ( de sus si de jos) conf. Schitei de mai jos:

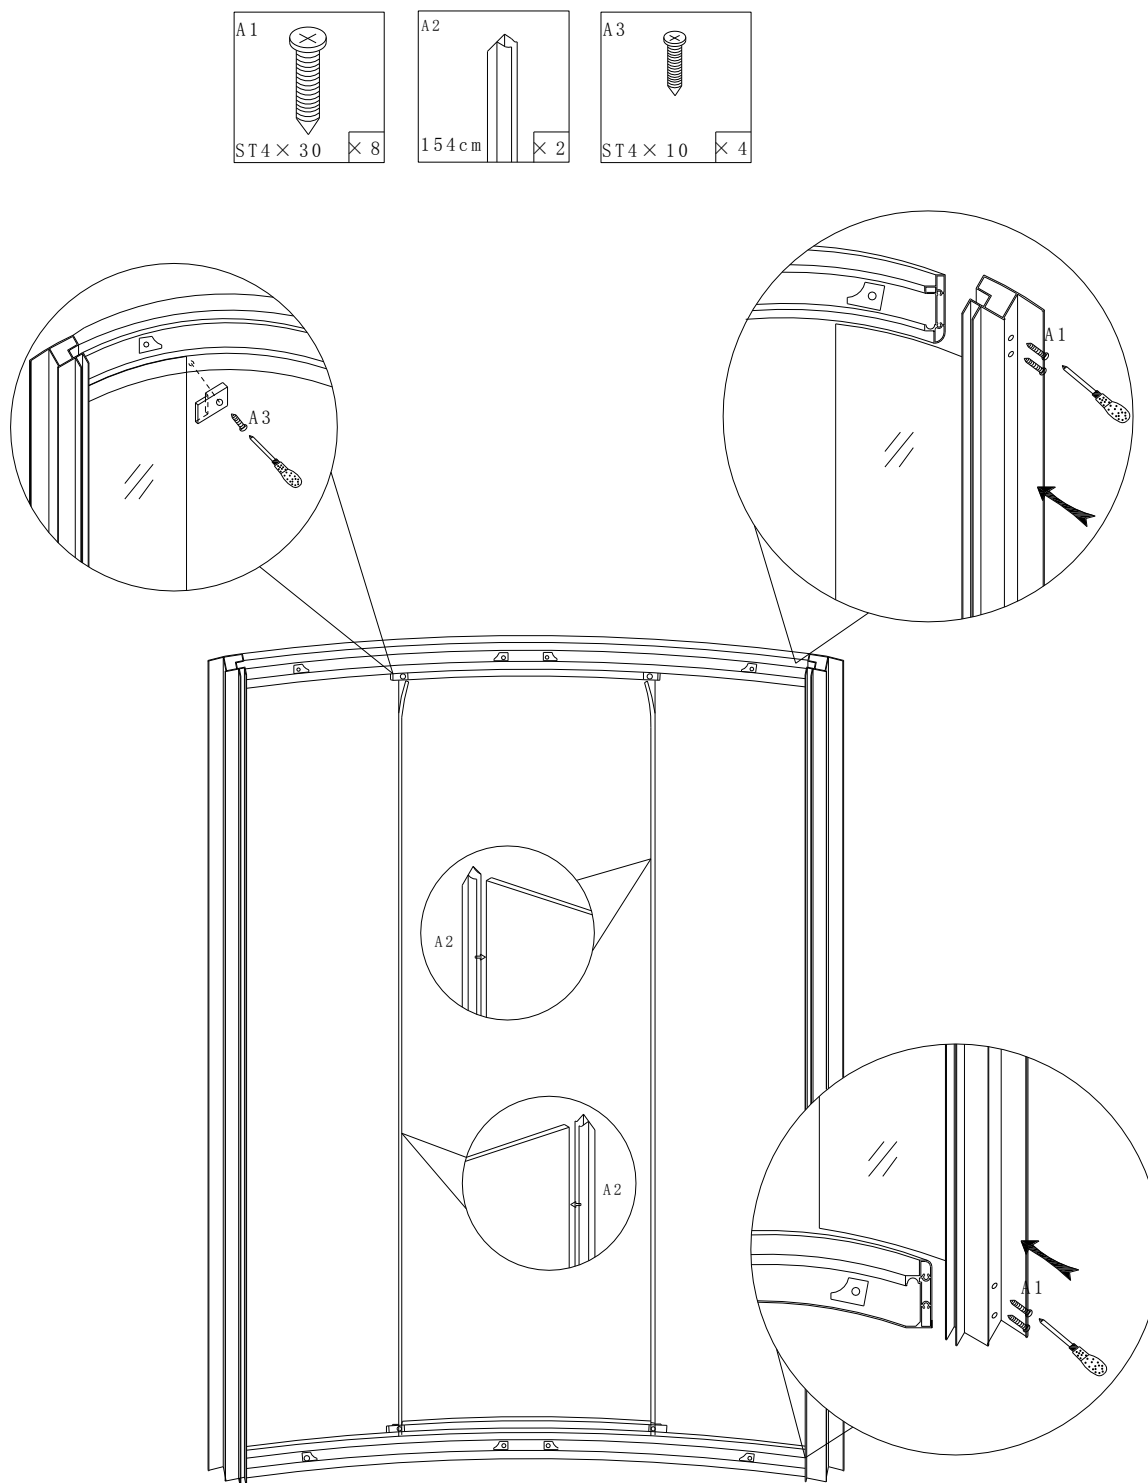

- Montati rolele si manerele pe cele doua usi mobile conf. schitei de mai jos:

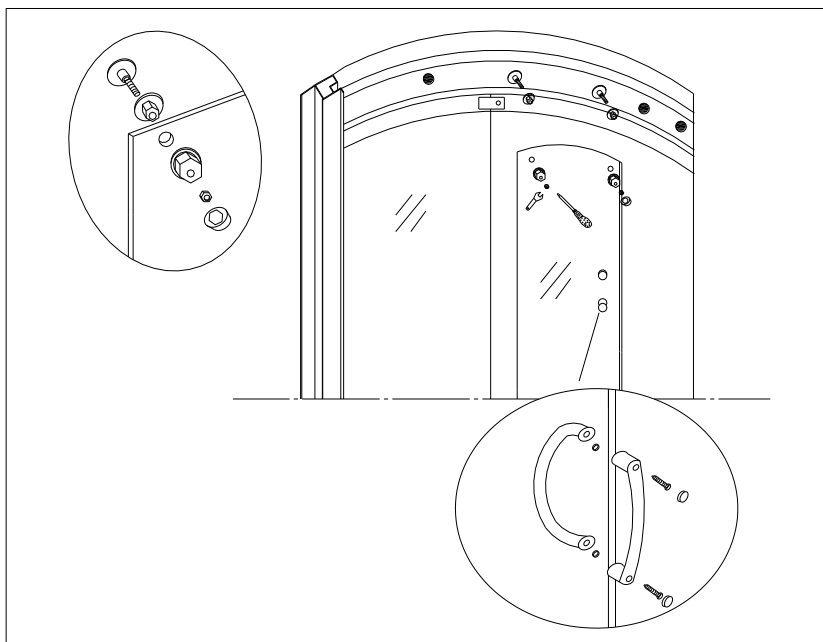


## 7. INSTALAREA ACCESORIILOR PE PANOURILE DIN SPATE

- Scoateti panourile de sticle din spate (3) si (4), curatatile pe ambele parti si fixati accesoriile: montati etajera (E4), suportul de dus mobil (E1), conexiunea dusului mobil pe panoul din spate. Introduceti para de dus (E3) in suport, si conectati furtunul de dus (E2) la conexiunea dusului. ( conf. fig)




## 8. CONEXIUNEA CADITA, PANOU SPATE, USI STICLA

- Pozitionati pe cadita usile fixe si mobile, panourile de sticla din spate si panoul central si asigurati-va ca cele doua parti laterale ale usilor sunt perfect aliniate cu panourile sticla din spate sus si jos, apoi utilizati o masina electrica de gaurit pentru a face gauri cu diam. de 3.2. Conectati panourile de sticla din spate cu panoul central din spate, folosind suruburi de 4x12 (conf. figurii). Introduceti garnitura de cauciuc intre panoul central si cele doua panouri de sticla din spate.

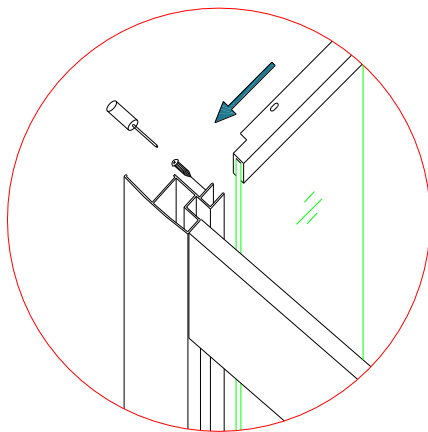

- Fixati panoul din spate pe cadita cu ajutorul suruburilor M6x25
- Fixati garnitura din cauciuc pe cele 2 laturi ale panoului functional din spate (conf. fig), pozitionati panoul functional din spate intre cele doua panouri de sticla din spate, dati gauri cu diametrul de 3.2  $\Phi$  in profilul de aluminiu de pe panourile de sticla din spate, si conectati panoul functional din spate cu panourile de sticla din spate cu ajutorul suruburilor si piulitelor M4x12 (conf. fig)

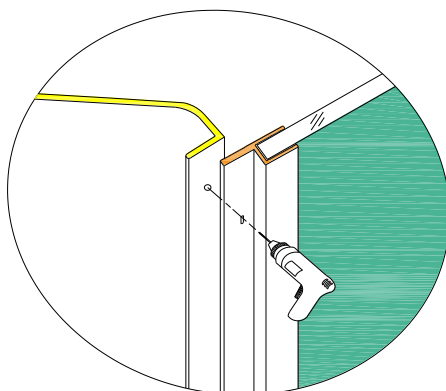

## 9. INSTALAREA CAPACULUI

- Inlaturati folia de protectie de pe capac si instalati dusul fix.



- Pozitionati capacul pe cabina si fixati-l de panoul din spate cu surub M6x25 (C3) si piulita M6 (C4) ( Conf fig. de mai jos:




#### 10. CONECTAREA LA CIRCUITUL DE APA SI CIRCUITUL ELECTRIC


- Conectati furtunul de deasupra distribuitorului la dusul de cap, prin perforarea gaurilor din capac ( conf. figurii). Faceti conexiunea si pentru dusul mobil.




- Faceti conexiunea pentru apa calda in partea din stanga a distribuitorului, iar pentru apa rece, in partea din dreapta ( conf partii de jos a figurii de mai sus).
- Circuitul apei este la fel ca in desenul urmator.

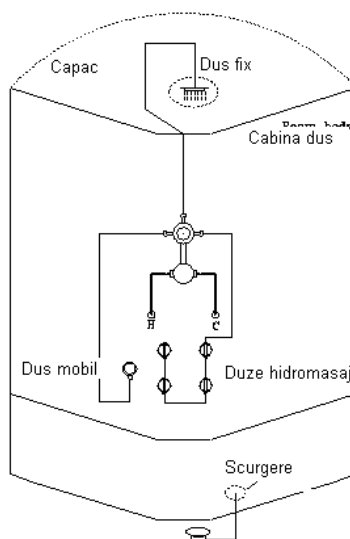

- Conectati scurgerea la furtunul de scurgere. Schema cu pozitionarea tevilor de alimentare este urmatoarea:

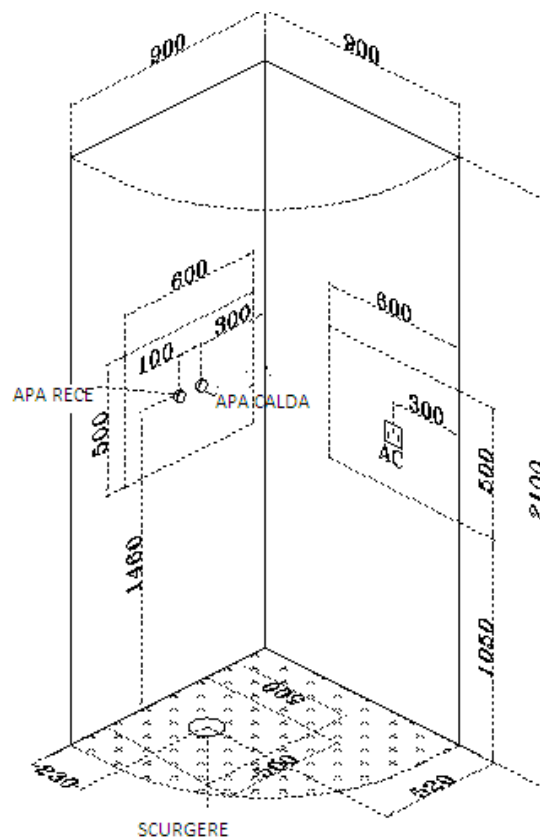


- Conectati firele care au acelasi semn. Evitati conexiunile gresite si scurgerea de apa pe circuitul electric care poate duce la defectarea componentelor electrice.

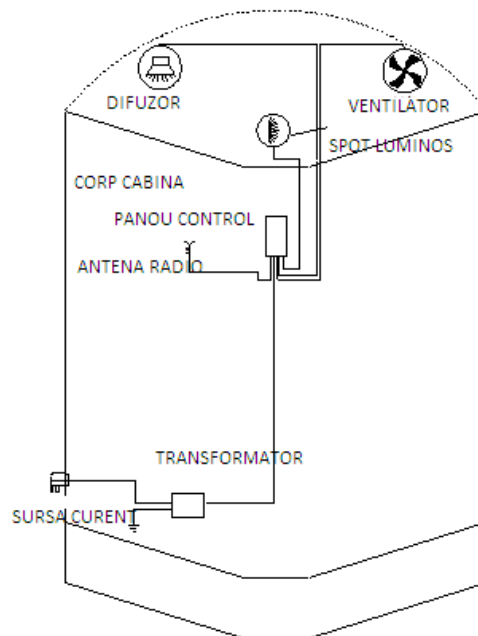

## 11. Reglarea rolelor de culisare


- Dacă usile culisabile nu se închid etans și nu sunt flexibile, ajustați rolele cu condiția ca poziția caditei să fie perfect orizontală. Îndepărtați capacul rolelor, reglați înălțimea rolelor cu o șurubelniță dreaptă și o cheie franceză, apoi verificați dacă ușile se închid etans. Strângeți șuruburile și apoi puneți la loc capacul rolelor.

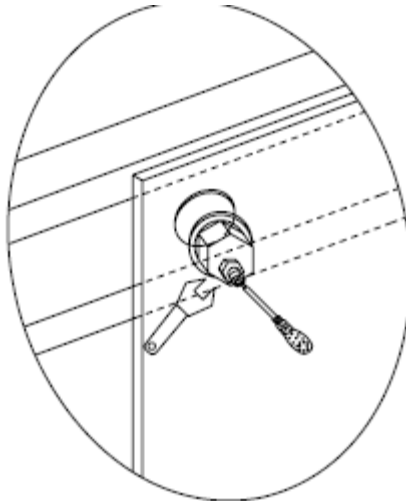

După terminarea procesului de instalare, verificați ca toate piesele să fie corect instalate, mutați cabina la locul dorit și porniți funcțiile produsului pentru a fi siguri că toate funcționează normal.

## 12. Instrucțiuni de operare a circuitului de apă.

- Distribuitorul de apă caldă – rece : permite ajustarea temperaturii apei prin învârtirea butonului.
- Comutatorul – permite schimbarea funcției între dusul fix, dusul de mână, și jeturile de spate prin învârtirea comutatorului în dreapta și stânga.

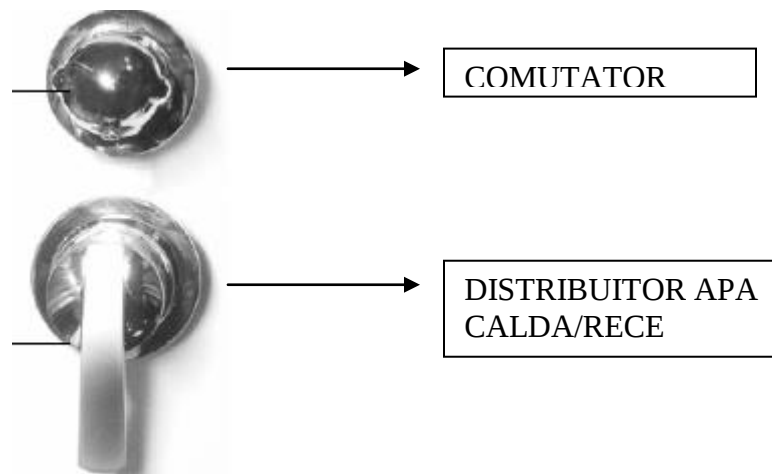

### 13. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A COMPUTERULUI CENTRAL












- Asigurați-vă ca fiecare fir este conectat corect, ca antena pt radio FM este instalată, conectați la sursa de energie și apăsați butonul POWER pentru a pune în funcțiune cabina.
- Prin apăsarea butonului pentru ventilație, a butonului lumina tavan, sau a celui de lumina spate, respectivele funcții vor fi active ( butonul corespunzător va fi luminat). Prin apăsarea încă o dată a butonului, funcția va fi anulată ( butonul nu va mai fi luminat).
- Utilizarea funcției RADIO: apăsați butonul radio „FM”, apoi apăsați „TUN” pentru selectare automată. Căutarea se va opri automat când va fi identificat un post de radio. Pentru reglarea volumului apăsați „VOL-” sau „VOL+”. Pentru orirea funcției RADIO, apăsați încă o dată butonul „FM”

### 14. Instrucțiuni de curățare și întreținere

- Folosiți o lavetă moale cu detergenți neutri pentru a curăța cabina. Dacă petele nu sunt ușor de curățat, folosiți pasta de dinți sau otet diluat, după care clătiți cu apă.
- Pentru îndepărtarea depunerilor de piatră, folosiți un detergent acid slab cum ar fi suc de lămâie sau otet încălzit la o anumită temperatură ( puțin cald). După curățare, clătiți cu apă curată.
- În cazul unei zgărieturi , folosiți hartie abrazivă umezită pentru a curăța suprafața, apoi acoperiți cu pasta de dinți și neteziți cu o lavetă moale.
- Pentru curățarea cabinei, este interzisă folosirea solventilor chimici și a obiectelor ascuțite care pot provoca zgărieturi cabinei.
- Pastrati sistemul de scurgere curat.
- A nu se folosi detergenți cu acțiune corozivă precum și apă dură. Obiectele cu temperatura mai mare de 100 de grade nu trebuie să atingă cabina deoarece o pot deteriora.
- Manipulați cu grijă cabina și asigurați-o corespunzător pe parcursul transportului. În cazul neutilizării cabinei pe termen lung pastrati spațiul inconjurător uscat, ventilat și fără acțiunea gazelor corozive.
- După instalarea cabinei, folosiți un silicon pentru etansarea partilor de îmbinare.

| PROBLEME                                            | MOTIVE                                                                                                                                                                                | REZOLVARE                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lumina nu functioneaza                              | Reteaua electrica nu este conectata la sursa<br>Spoturile luminoase au probleme.                                                                                                      | Reconectati la sursa de energie.<br>Schimbati spoturile.                                                                                     |
| Ventilatia nu merge                                 | Interfața electrica nu este conectata.<br>Ventilatia are probleme.                                                                                                                    | Reconectati la sursa de energie.<br>Schimbati ventilatorul.                                                                                  |
| Difuzorul nu se aude.                               | Volumul este prea mic.<br>Conexiunea cu difuzorul nu este corecta.<br>Computerul central este deteriorat.                                                                             | Ajustati volumul.<br>Reconectati sau schimbati difuzorul.<br>Schimbati computerul central.                                                   |
| Canalul radio are interferente.                     | Antena nu este instalata corect.<br>Frecventa nu este corecta.<br>Semnal slab in aria utilizatorului.                                                                                 | Reconectati antena.<br>Reajustati frecventa radio.<br>Cautati semnalul din zona dumneavoastră.                                               |
| Lipsa de energie electrica.                         | Cabina nu este conectata la sursa de energie electrica.<br>Panoul electric nu este conectat corect la transformator.<br>Exista o scurgere de energie la sursa electrica sau la cablu. | Verificati daca cabina este conectata la sursa de energie.<br>Reconectati firele.<br><br>Testati sursa electrica, circuitul si impamantarea. |
| Usile nu se inchid etans.                           | Rolele nu sunt reglate corespunzator.<br>Cadita nu este in pozitie perfect orizontala.                                                                                                | Reglati rolele.<br><br>Reglati cadita in pozitie orizontala.                                                                                 |
| Nu este apa sau presiunea apei este foarte scazuta. | Presiunea apei nu este normala.<br>Comutatorul este blocat sau nu este conectat.<br>Teava de apa este crapata sau infundata.                                                          | Verificati presiunea apei.<br><br>Conectati, reparati sau schimbati comutatorul.<br>Verificati si curatati teava.                            |
| Usile nu se inchid etans.                           | Rolele nu sunt reglate corespunzator.<br>Cadita nu este in pozitie perfect orizontala.                                                                                                | Reglati rolele.<br><br>Reglati cadita in pozitie orizontala.                                                                                 |
| Nu este apa sau presiunea apei este foarte scazuta. | Presiunea apei nu este normala.<br>Comutatorul este blocat sau nu este conectat.<br>Teava de apa este crapata sau infundata.                                                          | Verificati presiunea apei.<br><br>Conectati, reparati sau schimbati comutatorul.<br>Verificati si curatati teava.                            |

**NOTA: Piesele care trebuiesc schimbate trebuie sa corespunda cu parametrii produsului. Daca problemele mentionate mai sus nu sunt rezolvate, contactați o persoana specializata pentru rezolvarea problemei. Pentru pagubele cauzate de o utilizare si reparare necorespunzatoare in lipsa unei persoane specializate, distribuitorul autorizat si producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate.**

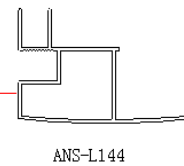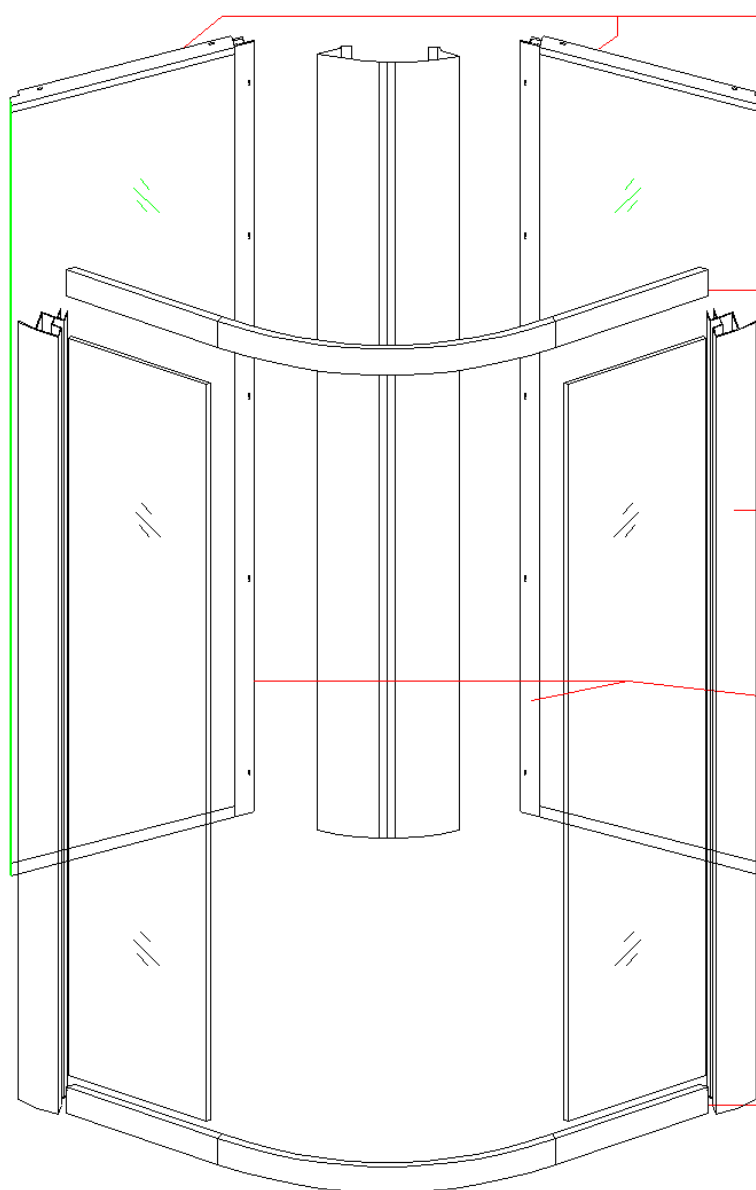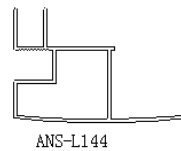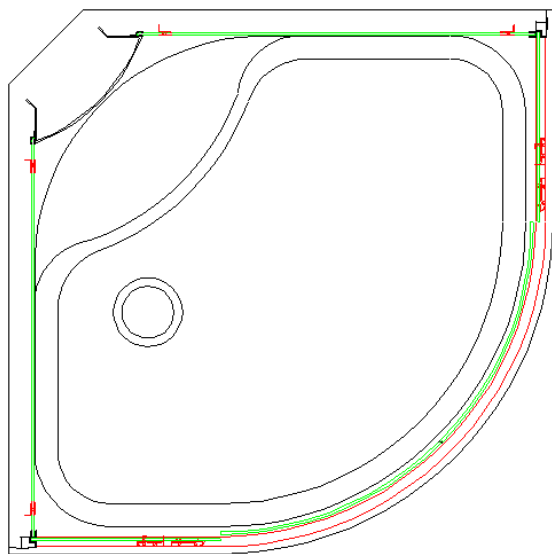

**Telefon: 0234 525 525**  
**Serviciul Suport Clienți**

